



Install your **future**

Łącznik KAN-therm ultraLINE/Push:

instrukcja montażu

Brass coupling KAN-therm ultraLINE/Push:


assembly instructions

Двухсторонний латунный соединитель

KAN-therm ultraLINE/Push:

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



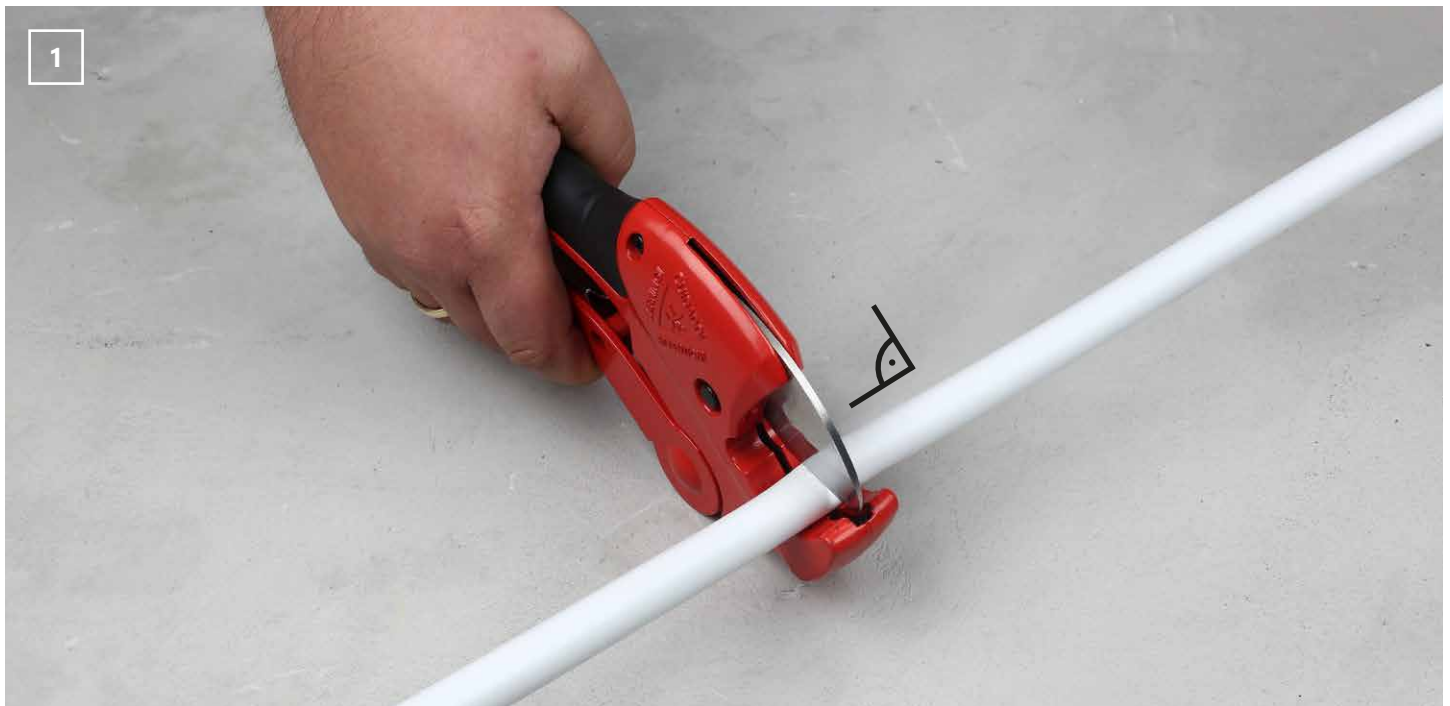

1

ultraLINE



2a

Push



2b

Kielichowanie rury wykonać w 2 etapach:

- I kielichowanie rury w pełnym zakresie pracy, po rozkielichowaniu obrócić kielichownicę o 30°,
- II kielichowanie rury, w pełnym zakresie pracy kielichownicy.

Expansion of the pipe be performed in two phases:

- I initial full expansion of the pipe, in full range of the tool stroke, turn the expander by 30° after expansion,
- II final expansion of the pipe, in full range of the tool stroke.

Расширение трубы выполнить в два этапа:

- I расширение трубы в полном диапазоне работы расширителя, после расширения повернуть расширитель на 30°,
- II расширение трубы в полном диапазоне работы расширителя.

Rozpieranie rury wykonać w 3 etapach (głowica 6-segmentowa):

- I pierwsze rozparcie niepełne, obracamy rurę o 30°,
- II drugie rozparcie niepełne, obracamy rurę o 15°,
- III trzecie rozparcie rury pełne.

Expansion should be performed in three phases: (6 segments expansion head):

- I incomplete expansion, expander rotation by 30°,
- II incomplete expansion, expander rotation by 15°,
- III full pipe expansion.

Расширение трубы выполнить в три этапа (6-сегментная расширительная головка):

- I первое расширение – неполное, повернуть трубу на 30°,
- II второе расширение – неполное, повернуть трубу на 15°,
- III третье расширение трубы – полное.






PERTAL²



PEXC, PERT²

PEXC, PERT

14×2,0 / 14×2,0
 16×2,2 / 14×2,0
 16×2,2 / 18×2,5
 16×2,2 / 18×2,0
 20×2,8 / 18×2,5
 20×2,8 / 18×2,0

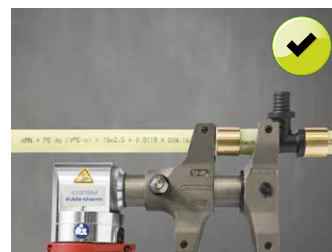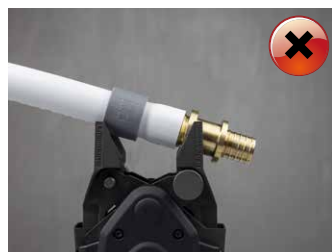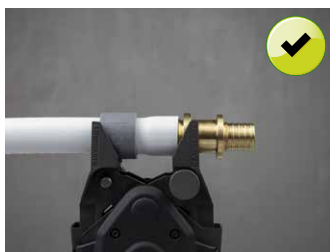

25x2,5 / 25x3,5

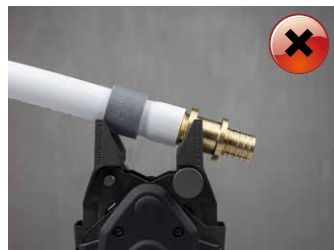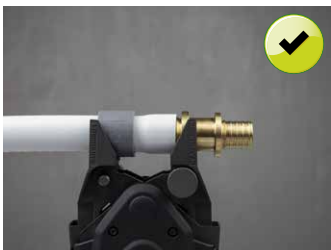

32×3,0 / 32×4,4

